

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ECO PAINEL RIPADO

O processo de instalação é simples, graças ao sistema Snap and Click presente em suas lâminas. Mas, em alguns casos, ele também pode ser colado na superfície.

Desde que a superfície esteja plana e nivelada o produto pode ser montado sem maiores preocupações, e a instalação é feita diretamente sobre a superfície fixando as lâminas uma a uma com clips de aço inox ou parafusos.

Suas lâminas são do tipo macho-fêmea encaixando-se uma nas outras, tornando o processo de montagem fácil, prático e de rápida execução. Os painéis são totalmente feitos com design de língua e entalhe com um prego oculto, portanto, não há travas visíveis.

Mas se sua superfície está irregular, você vai precisar primeiro montar uma simples estrutura composta por perfis de metal ou madeira, a fim de nivelar a área para que receba o Eco Painel Ripado.

Tipos de instalação do Eco Painel Ripado por tipo de aplicação:

- Fixação do Eco Painel Ripado Unique com parafusos:

Aplique os parafusos através do lábio do painel de WPC. A fixação do parafuso é muitas vezes feita em tachas de madeira. Mas, caso a superfície seja de gesso ou bloco de concreto é necessário que a parede seja preenchida antes de enroscar. Uma vez que a primeira lâmina é montada no lugar, a seguinte, oculta a fixação anterior.

- Fixação com clips de aço inox:

Você também pode usar clips de aço inox para fixar os painéis em gesso ou estrutura de madeira. Esta técnica é especialmente apropriada para quando o painel for fixado na estrutura em paredes irregulares, verifique portanto se a estrutura está plana e nivelada, corrigindo-a sempre que necessário. Isso vai impedir que os painéis desenvolvam uma curvatura indesejada.

- Colando Painéis de WPC nas paredes:

Esta é a tática mais apreciada pelos instaladores do Painel de Parede de WPC, mas você só pode usar uma cola adesiva quando o produto for aplicado em uma parede seca e uniforme. A parede deve ser livre de quaisquer substâncias gordurosa, ou impurezas. Utilize apenas colas especificadas ou recomendadas pelo fabricante.

Tipos de instalação do Eco Painel Ripado por tipo de superfície:

-Instalação em parede regular:



OPÇÃO 01: Coloque diretamente o clip de aço inox sob a borda da lâmina do painel na parede e use os parafusos para fixar na superfície (este método é específico para uso em paredes relativamente planas).

Utilize um clip de aço inox a cada 40 cm ou 50 cm em cada peça do painel. Cada lâmina de 2,90 metros de comprimento precisa de cerca de 7 peças ou 8 peças de clip de aço inox.


1. Coloque diretamente a fivela de aço inoxidável sob a borda da placa da parede.

2. Em seguida, use os parafusos auto roscantes para fixar na superfície.

OBSERVAÇÃO: Este método é adequado apenas para paredes relativamente planas.

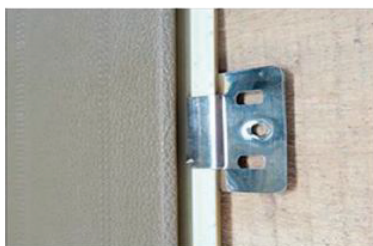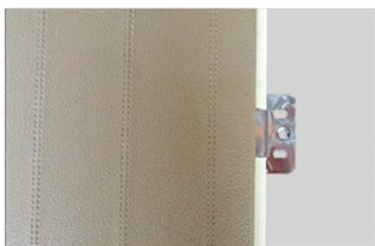

OPÇÃO 02: Se a parede inferior não for plana, é necessário colocar a estrutura de madeira ou aço leve na parede para que faça a superfície ser plana, fixe o clip de aço inox na superfície da estrutura de madeira.

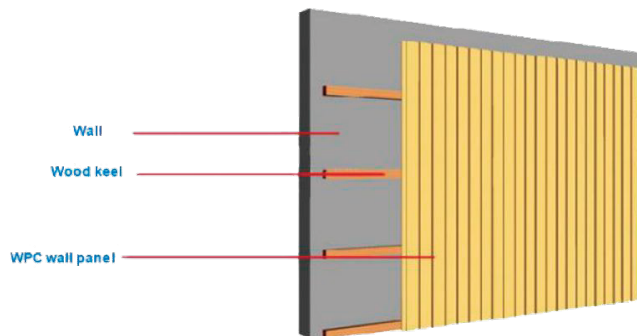

- INSTALAÇÃO NO TETO

1. Instale a estrutura de aço leve ou de madeira no teto.

2. Coloque diretamente o clip de aço inox embaixo da borda da lâmina do painel e use os parafusos auto atarraxantes para fixar na estrutura.

Utilize um clip de aço inox a cada 40 cm ou 50 cm em cada peça do painel. Cada lâmina de 2,90 metros de comprimento precisa de cerca de 7 peças ou 8 peças de clip de aço inox.

