


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Cubas de Apoio

01.

Posicione a peça sobre o tampo na posição que se deseja instalar; considerando o posicionamento das torneiras de saída de esgoto. Marque o tampo onde será efetuada a saída de esgoto, como também o contorno da peça verificando o paralelismo com a parede.

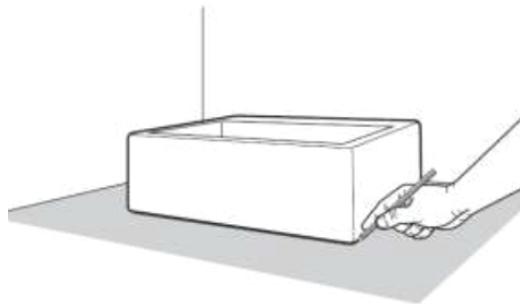



02.

Marque o local de passagem dos engates flexíveis para entrada d'água quando utilizar misturadores acoplados na mesa de metais da cuba.

03.

Quando for utilizar misturadores acoplados à mesa da cuba, deve-se proceder a abertura dos semi-furos batendo-se da parte esmaltada para baixo.

Obs.: os metais deverão estar montados e testados antes da colagem definitiva na cuba.

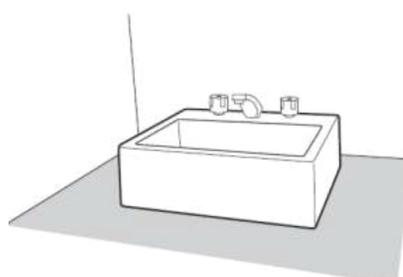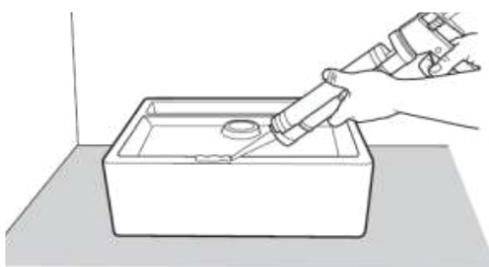

04. Aplique o adesivo de silicone (*não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo (livre de poeira e gorduras).

05. Ajuste a cuba sobre a marca do contorno e remova o excesso de adesivo.

IMPORTANTE:

Recomendamos que seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone. Se a cuba necessitar ser removida, aqueça uma faca de lâmina fina e insira entre o tampo e a cuba até que ela se solte.

Altura sugerida para o tampo é de 750mm (altura da parte superior da peça até o piso é em torno de 900mm).


OBS: Produtos utilizados em locais públicos sofrem redução de 50% no prazo de garantia.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Cubas de Semi-Encaixe

01.

Posicione a peça sobre o tampo na posição que se deseja instalar, considerando o posicionamento das torneiras de saída de esgoto. Marque no tampo onde será efetuada a saída de esgoto, como também o contorno da peça, verificando o paralelismo com a parede.

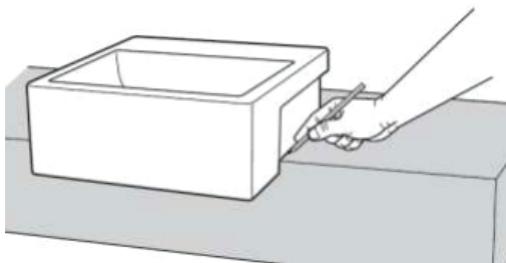



02.

Marque o local de passagem dos engates flexíveis para entrada d'água quando utilizar misturadores acoplados na mesa de metais da cuba.

03.

Quando for utilizar misturadores acoplados à mesa da cuba, deve-se proceder a abertura dos semi-furos batendo-se da parte esmaltada para baixo.

Obs.: os metais deverão estar montados e testados antes da colagem definitiva na cuba.

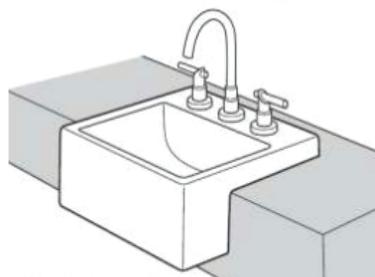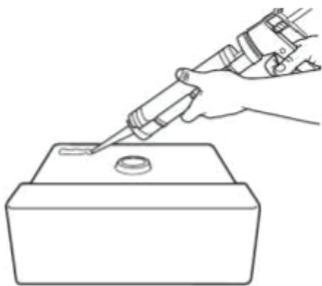

04. Aplique o adesivo de silicone (*não incluso), em forma de cordão, na base da cuba e leve-a sobre o tampo que deverá estar totalmente limpo (livre de poeira e gorduras).

05. Ajuste a cuba sobre a marca do contorno e remova o excesso de adesivo.

IMPORTANTE:

Recomendamos que seja utilizada somente 12 horas após a aplicação do adesivo silicone. Se a cuba necessitar ser removida, aqueça uma faca de lâmina fina e insira entre o tampo e a cuba até que ela se solte.

Altura sugerida para o tampo é de 750mm (altura da parte superior da peça até o piso é em torno de 900mm).

OBS: Produtos utilizados em locais públicos sofrem redução de 50% no prazo de garantia.